


I - Branchements

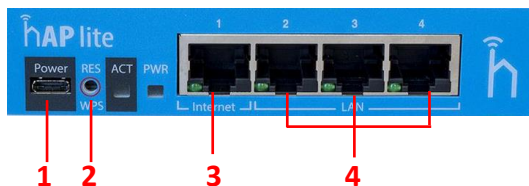

- 1 Power** : Prise pour le câble d'alimentation
- 2 Reset** : Lorsque le modem démarre, pressez ce bouton jusqu'à ce que la LED clignote, durée totale 5 secondes.
- 3 WAN** : Port RJ45 pour connecter le câble relié à l'ONT LAN 1.
- 4 LAN** : 3 Ports RJ45 pour connecter le ou les câbles Ethernet reliés aux équipements réseau (Exemple : PC)



(Photo de l'ONT fourni par l'OPT)

II – Connexion au modem

Connectez votre pc via un cable sur le port Lan du modem.

Une fois le pc connecté au modem, ouvrez votre navigateur internet et entrez l'URL dans la barre d'adresse suivant :

<http://192.168.88.1>

Entrez le nom d'utilisateur « admin » et laissez le mot de passe vide puis cliquez sur « Login » :

Username : admin

Password :

RouterOS v6.25

You have connected to a router. Administrative access

WebFig Login:



Login: admin

Login

Password:

III – Configuration WIFI

Allez sur le panneau de gauche et cliquez sur « QuickSet » puis « Home AP » en haut à droite

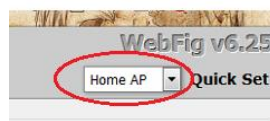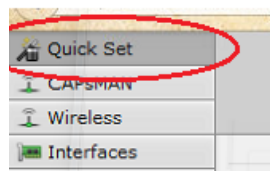


Changez votre nom de réseau WiFi via le champ

Network Name

Attribuez un mot de passe WiFi via le champ **WiFi**

Password

Sauvegardez en cliquant sur **Apply Configuration**.

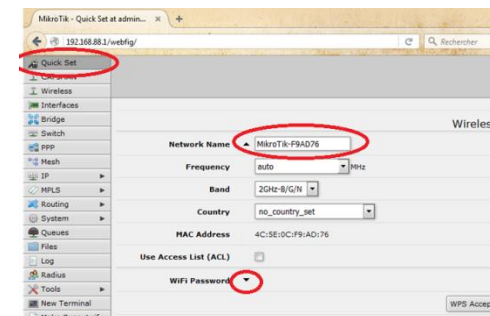

IV – Configuration de l'accès internet (obligatoire)

Cliquer sur Interface, et double cliquez sur l'interface pppoe-out1 :

Interface

Ethernet

EoIP Tunnel

IP Tunnel

GRE Tunnel

Add New


8 items

		Name	Type	L2 MTU	
-	D	R	bridge-local	Bridge	1598
D	R	ether1-gateway	Ethernet	1598	
D	RS	ether2-master	Ethernet	1598	
D	S	ether3-slave-k	Ethernet	1598	
D	S	ether4-slave-k	Ethernet	1598	
-	D	R	pppoe-out1	PPPoE Client	1598

Puis configurez votre interface PPPoE :

User : voir votre contrat

Password : voir votre contrat

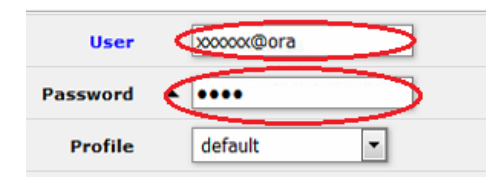

Cliquez sur **Apply**, puis **OK**

Vous pouvez dès à présent surfer sur internet.